

CHARIOT AUTOVIDEUR

Notice de montage

Vous venez d'acquérir le chariot autovideur de la marque RTM.

Ce chariot de transport est livré non-monté, dans un emballage plastique. Il est vivement conseillé de conserver cette notice et manuel d'utilisation.



1 Introduire la roue dans l'axe de la base, valve vers l'extérieur.



2 Introduire la roue dans l'axe de la base, valve vers l'extérieur.



3 Introduire la roue dans l'axe de la base, valve vers l'extérieur.




4 Introduire la roue dans l'axe de la base, valve vers l'extérieur.



5 Introduire la roue dans l'axe de la base, valve vers l'extérieur.




6 Introduire la roue dans l'axe de la base, valve vers l'extérieur.

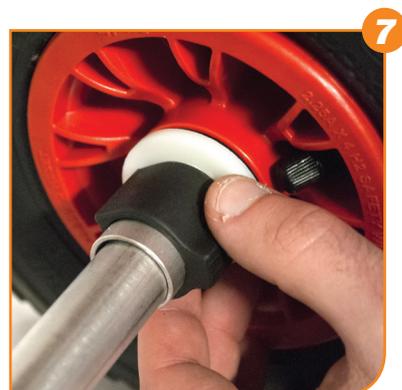

7 Introduire la roue dans l'axe de la base, valve vers l'extérieur.



8 Introduire la roue dans l'axe de la base, valve vers l'extérieur.

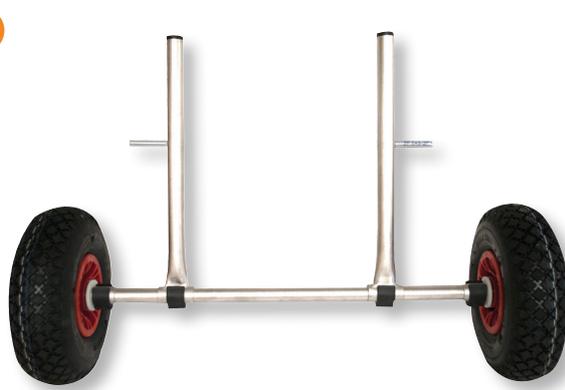

ROTOMOD

ZI Jean Maleze - 47240 BON ENCONTRE

Tel: 05.53.98.53.98 E-mail: rtm@rotomod.com

RÉGLAGES DU CHARIOT INOX

1



OCEAN QUATRO



OCEAN DUO

2



ABACO 4.20

3



MAMBO

2

Écartement : 35.5 cm

5

Écartement : 27.5 cm

6

Écartement : 19.9 cm

4

Écartement : 23.7 cm

3

Écartement : 33.5 cm

1

Écartement : 47 cm



4

DISCO +



K.LARGO



5

TEMPO



6

ABACO 3.60

